


## Sicherheitsabstand / Dehnungsfuge


Glasrückwände können nachträglich nicht mehr bearbeitet oder zugeschnitten werden. Deshalb musst du von den gemessenen Werten noch einen **Sicherheitsabstand von 4 mm abziehen**. Dieser Randbereich wird nach der Montage mit der Silikonversiegelung ausgefüllt.

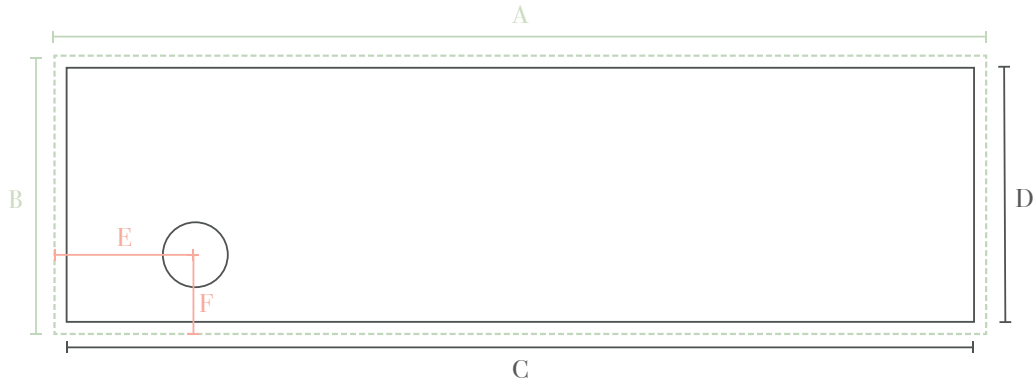

A	Gemessene Wandbreite
B	Gemessene Wandhöhe
C	Breite Glasrückwand: Gemessene Wandbreite <b>minus 4 mm</b>
D	Höhe Glasrückwand: Gemessene Wandhöhe <b>minus 4 mm</b>
E	Mittelpunkt Loch / Ausschnitt: Gemessener Abstand von links <b>minus 2 mm</b>
F	Mittelpunkt Loch / Ausschnitt: Gemessener Abstand von unten <b>minus 2 mm</b>


## Montage über Eck

Wenn du Glasrückwände über Eck montierst, solltest du von der vorderen Glasrückwand (A) **zusätzlich zum Sicherheitsabstand 7 mm abziehen**: 6 mm für die hintere Glasrückwand (B) und 1 mm für den Kleber.

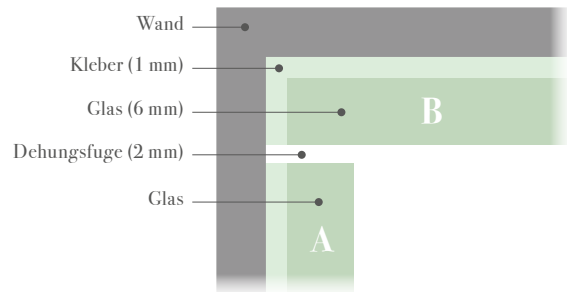

## Mindestmaße / Mindestabstände für Ausschnitte und Bohrungen

Wenn du Ausschnitte in deiner Glaswand haben möchtest, solltest du berücksichtigen, dass diese Elemente einen **Mindestabstand zum Rand** haben sollten, um die Stabilität zu gewährleisten.

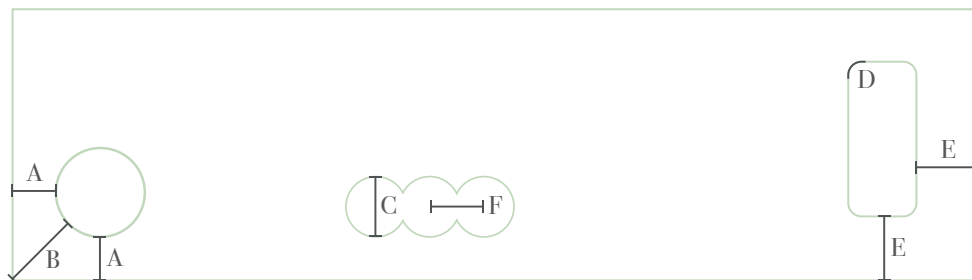

A	Außenkante Bohrung/Ausschnitt zur Glaskante	mindestens 12 mm
B	Außenkante Bohrung oder Ausschnitt zur Ecke	mindestens 36 mm
C	Durchmesser Steckdosenausschnitt	mindestens 68 mm
D	Kleinstmöglicher Innenradius Ausschnitt	mindestens 10 mm
E	Außenkante Ausschnitt zur Glaskante	mindestens 12 mm
F	Abstand Steckdose Mittelpunkt zu Mittelpunkt	71 mm